



BRAUN

CareStyle 3









Type 12830040

Ironing system

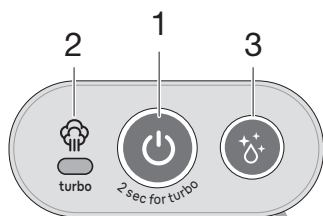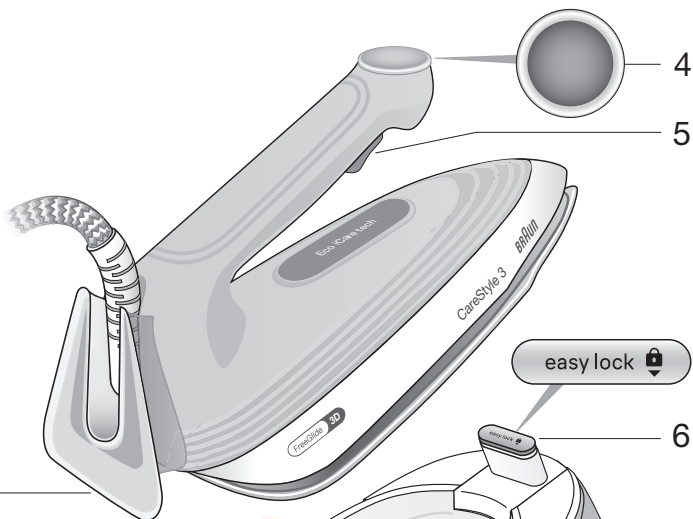

10

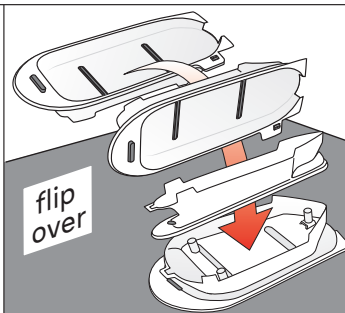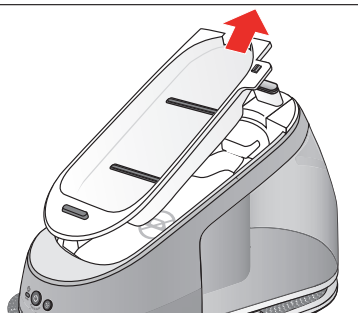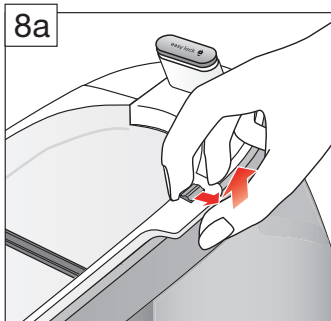

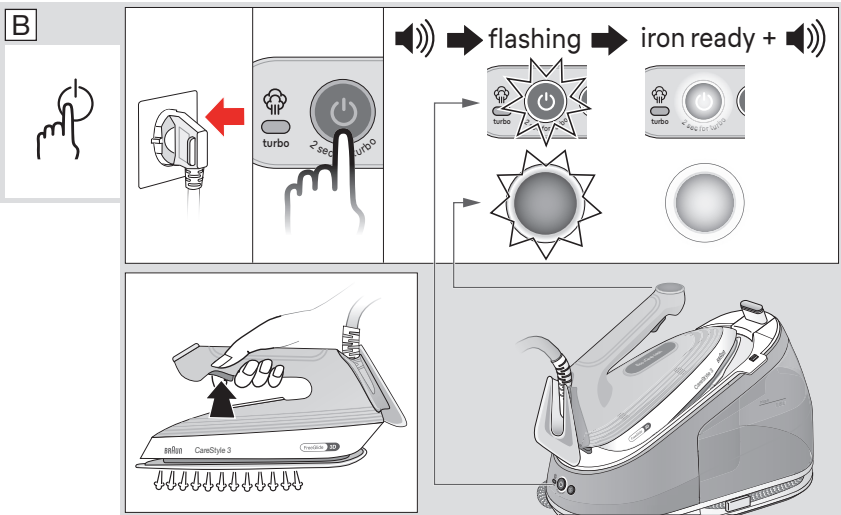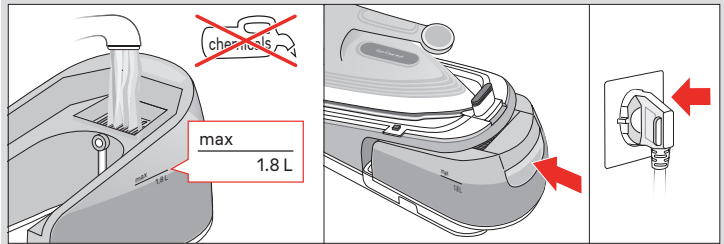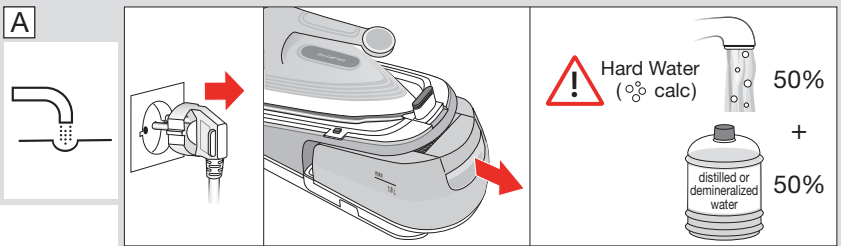


C




1st



30 sec





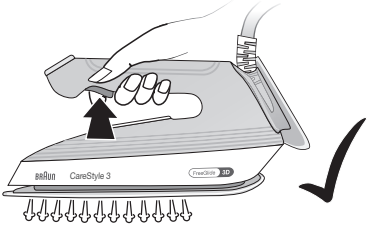







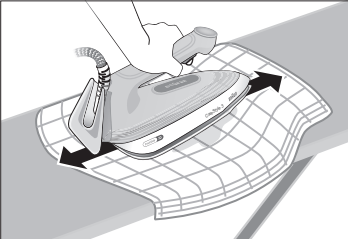






D

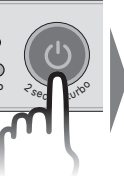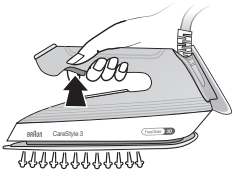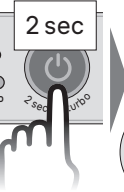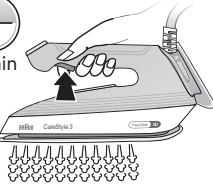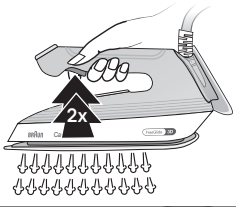

eco iCare	 	temp ok!  	
turbo	 	temp ok!  	 15 min 
Steam Shot	eco iCare / turbo  		
Vertical Steam	eco iCare 	turbo 	 

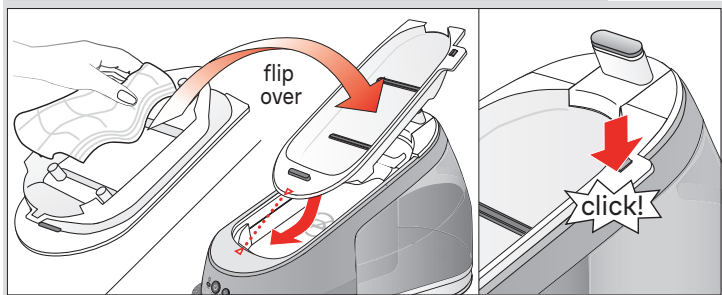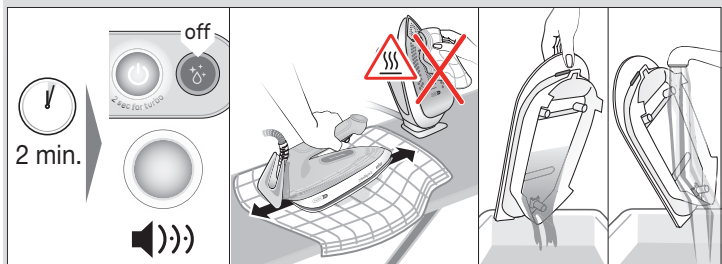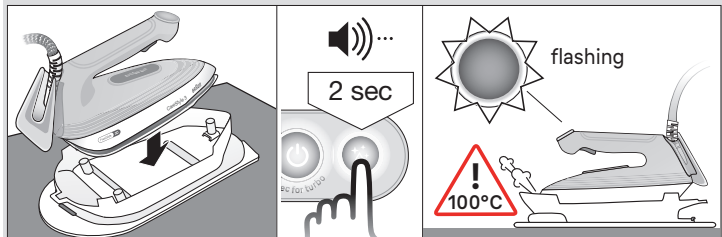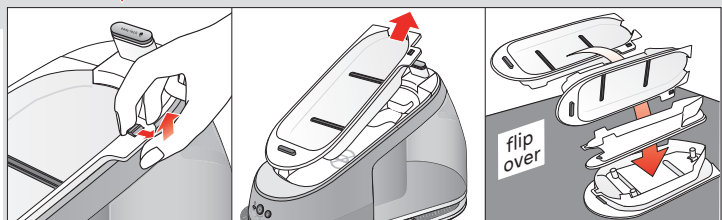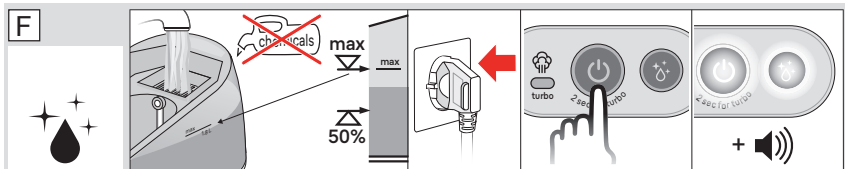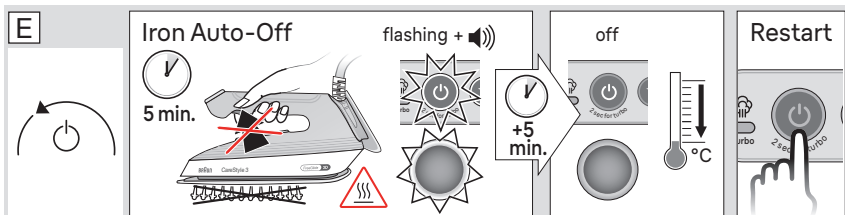

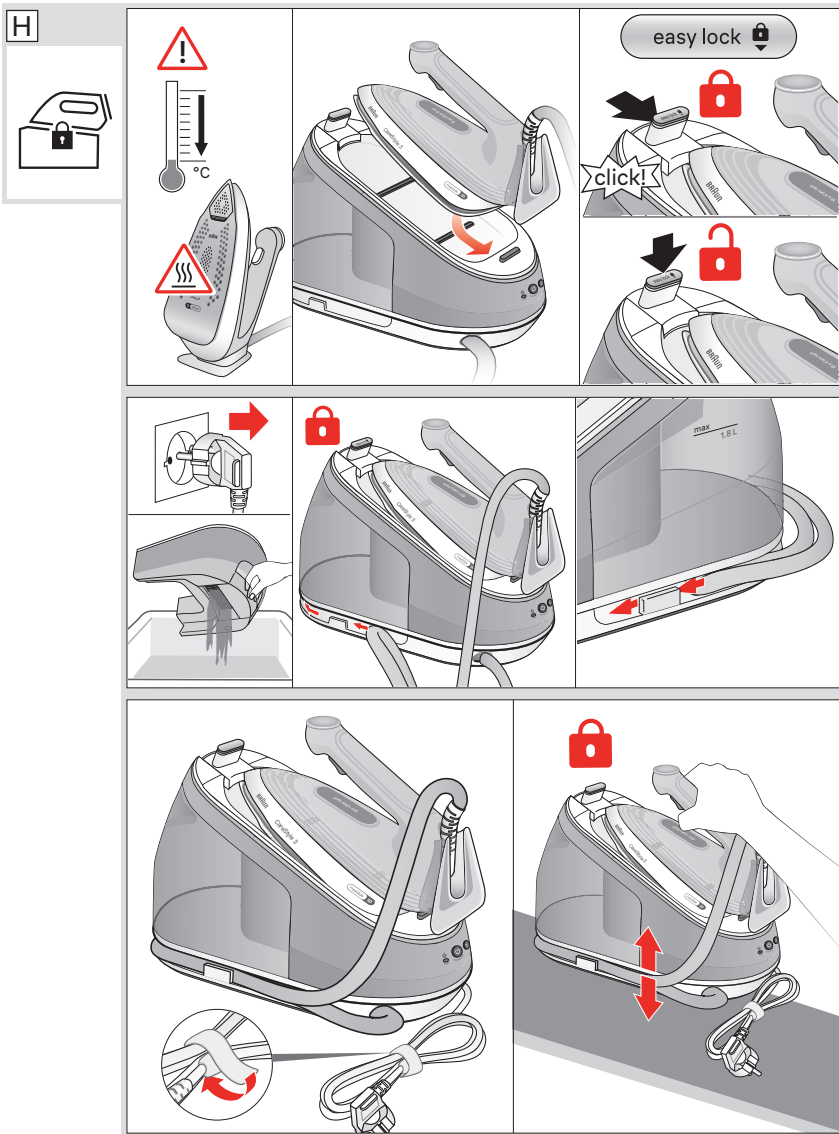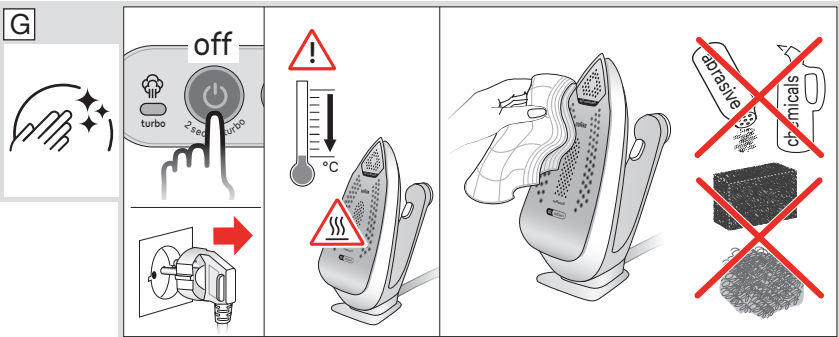

Українська

Перед використанням

Перед використанням пристрою, будь ласка, уважно та повністю прочитайте цю інструкцію.

Опис

- 1 Кнопка «Ввімк./Вимк.»
- 2 Світлодіод «turbo»
- 3 Видалення накипу
- 4 Світлодіод на прасці
- 5 Кнопка подачі пари
- 6 Система блокування
- 7 Знімний резервуар для води
- 8 Система блокування для лотка 2-в-1
- 8a Лоток 2-в-1: знімна підставка для праски + резервуар для видалення накипу
- 9 Подвійний кабель/місце зберігання подвійного кабелю
- 10 Кабель живлення
- 11 П'ятка

Цільове призначення

Прилад можна використовувати виключно для прасування одягу, на пам'ятці по догляду за яким є інформація про те, що цей одяг можна прасувати. У жодному разі не прасуйте та не відпарюйте одяг, одягнений на вас.

(А) Наповнення резервуара для води

(докладну процедуру див. на мал. А)

Переконайтесь, що прилад від'єднаний від живлення. У разі використання води з дуже великим вмістом солей жорсткості рекомендовано використовувати суміш 50 % питної води та 50 % дистильованої або демінералізованої води. Не використовуйте конденсовану воду із сушильної машини.

(В) Початок експлуатації

(докладну процедуру див. на мал. В)

Перед початком прасування уважно ознайомтесь із пам'яткою по догляду за одягом. Тканини, на яких є символ , не можна прасувати. Для кращого результату, при прасуванні з використанням пари, в кінці декілька разів проведіть праску по одягу без пари.

(С) Перед першим використанням

(докладну процедуру див. на мал. С)

При першому використанні пари рекомендовано протягом декількох хвилин прасувати через клаптик тканини, щоб запобігти забрудненню виробничим осадом.

D) Налаштування

(докладну процедуру див. на мал. D)

есо iCare

При ввімкненні пристрою, автоматично налаштований режим «есо iCare». Рекомендовано для вовни, поліестеру й бавовни/льону, а також для найбільш делікатних тканин, зокрема синтетичних тканин, шовку і тканин змішаного типу. Завдяки цьому режиму зменшується споживання електроенергії та води.

turbo

Рекомендовано для тканин, що потребують більше пари, наприклад, товстої бавовни/льону й джинсу.

Якщо вибрано цей режим, можна прасувати протягом 15 хвилин з цим налаштуванням пари.

Функція «Паровий удар»

Швидко двічі натисніть кнопку подачі пари (5). Пара безперервно виходитиме протягом декількох секунд. Повторно натисніть на кнопку подачі пари під час випуску пари, щоб вимкнути функцію.

Вертикальне відпарювання

Праску також можна використовувати для відпарювання одягу, що висить. Ця функція доступна виключно в режимі «есо iCare». Тримайте праску у вертикальному положенні. Встановіть режим «есо iCare» і переміщуйте праску згори донизу, одночасно натискаючи на кнопку подачі пари (5).

Увага! Пара дуже гаряча. У жодному разі не прасуйте та не відпарюйте одяг, одягнений на вас.

Ергономічна сертифікація



Цей прилад було оцінено та сертифіковано Інститутом сертифікації ергономіки в усіх сферах ергономіки: Політехнічний, біомедичний, психосоціальний (зручність використання) і орієнтований на людину процес проектування, що відповідає

всім вимогам.

Реальні користувачі брали активну участь у всіх етапах розробки продукту, а також у процесі тестування Ergocert.

Для більш комфортного і легкого прасування:

- Перед початком прасування потрібно відрегулювати дошку для прасування, щоб запобігти неправильному положенню плечей. При ідеальному положенні лікті можна розташувати під кутом 90° так, щоб плечі і спина могли вільно рухатися.
- Необхідно злити воду з резервуара для води перед транспортуванням приладу і не нахилитися надміру, піднімаючи прилад.

(Е) Автоматичне вимкнення праски

Ця функція активується у випадку відсутності подачі пари протягом 5 хвилин.

- Коли праска перебуває в режимі автоматичного вимкнення, кнопка «Ввімк./Вимк.» (1) і світлодіод на прасці (4) почнуть блимати.
- Для продовження прасування натисніть на будь-яку кнопку й утримуйте доки світлодіод на прасці не почне постійно світитися.
- Після додаткових 5 хвилин без виділення пару праска і парова машина вимикаються.
- Для повторного запуску натисніть кнопку «Ввімк./Вимк.».

(F) Видалення накипу

(докладну процедуру див. на мал. D)

Система регулярно подає нагадування про необхідність очищення від накипу, незалежно від типу води, що використовується. Процедуру очищення від накипу можна виконувати в будь-який час, навіть якщо система не нагадує про це.

Якщо під час прасування кнопка видалення накипу (3) почне блимати і лунатиме звуковий сигнал, можна продовжувати прасувати і не потрібно негайно проводити процедуру видалення накипу.

Видалення накипу можна виконати після закінчення прасування, або наступного разу після увімкнення приладу. Якщо вимкнути прилад не виконавши процедуру видалення накипу, кнопка видалення накипу знову почне блимати під час наступного увімкнення.

Якщо пара з праски не подається і наявні такі умови:
світлодіодний індикатор видалення накипу «ввімкнено» і «лунає» звуковий сигнал, для продовження прасування необхідно терміново виконати процес видалення накипу.

Для запуску процесу видалення накипу натисніть і

утримуйте протягом 2 секунд кнопку видалення накипу; дотримуйтеся етапів, наведених на мал. F.

Увага!

- Не залишайте прилад без нагляду під час видалення накипу.
- Завжди виконуйте процедуру видалення накипу з використанням резервуару для видалення накипу.
- Не переривайте цей процес і не піднімайте праску з резервуару для видалення накипу, оскільки з підшови потече гаряча вода або пара.
- Резервуар для видалення накипу від накипу може бути гарячим. Переміщаючи або спорожняючи його, пам'ятайте, що він містить гарячу воду.

(G) Догляд та чищення

(докладну процедуру наведено на мал. G)

Після кожного прасування виймайте резервуар для води і зливайте воду з нього. Перед очищенням завжди перевіряйте, чи прилад було вимкнено та відключено від електромережі, і давайте йому повністю охолонути.

(H) Система блокування та зберігання

Прилад оснащено системою блокування (6) для зручного переміщення і простого зберігання. Заблоковану праску можна піднімати та переносити за ручку.

Примітка: Перед переміщенням праски переконайтеся, що вона належним чином заблокована, а резервуар для води порожній.

- Встановіть підшову на підставку для праски (8а).
- Щоб заблокувати праску посуньте перемикач (легке блокування) (6) у напрямку праски до фіксації з відчутним звуком.
- Щоб розблокувати праску, натисніть кнопку на рухомій частині (легке блокування). Праска розблокується.

Посібник із пошуку та усунення несправностей

Проблема	Причина	Вирішення
Праска не виробляє пари.	На початку прасування кнопку подачі пари було натиснуто недостатньо довго.	Натисніть та утримуйте кнопку подачі пари, доки не вийде пара. Щоб пара вийшла, може знадобитися до 30 секунд.
	У резервуарі недостатньо води.	Заповніть резервуар водою.

	Якщо кнопка видалення накипу ввімкнена, функцію подачі пари було вимкнено перед виконанням процедури видалення накипу.	Виконати процедуру видалення накипу (див. мал. F. Видалення накипу)
	Праска нагрівається.	Коли світлодіодний індикатор «Праска» блимає, праска нагрівається. На цьому етапі функція подачі пари вимкнена. Дочекайтеся, коли світлодіодний індикатор «Праска» почне світитися постійно.
Прилад вимкнувся.	Режим автоматичного вимкнення активується автоматично, якщо не було викиду пари понад 10 хвилин.	Натисніть кнопку «Ввімк./Вимк.» для повторного ввімкнення
Під час викиду пари насос системи генерує звук, схожий на вібрацію	Якщо резервуар для води наповнений — це нормальний робочий стан.	Не потрібно нічого робити.
	Резервуар для води порожній.	Вимкніть систему, від'єднайте прилад від живлення та заповніть резервуар для води. Натисніть і утримуйте кнопку подачі пари доки не з'явиться пара.
З підшови витікають краплі води.	Використовується ароматизована вода або вода для сушарки	Від'єднайте систему від мережі живлення. Спорожніть резервуар для води і промийте його. Наповніть резервуар питною водою і виконайте процедуру видалення накипу
Під час прасування з підшови випадають білі частинки та домішки.	Водопровідна вода надто жорстка.	У разі жорсткої води рекомендовано використовувати суміш з 50 % водопровідної води і 50 % дистильованої або демінералізованої води
	У парових отворах та / або на підшві відклалися забруднення хімічних речовин, що містяться у воді.	Регулярно виконуйте процедуру видалення накипу від накипу, навіть якщо система не нагадує про це
З підшови виливається вода.	Процедуру видалення накипу було випадково запущено.	Вимкніть прилад та від'єднайте від мережі живлення. Поставте праску на резервуар для видалення накипу, увімкніть її і виконайте повну процедуру видалення накипу (див. мал. F. Видалення накипу)
Під час першого ввімкнення приладу з'являється дим / запах.	Деякі частини приладу були оброблені ущільнювачем / змазкою, які випаровуються під час першого нагрівання праски.	Це нормально, процес припиниться після декількох разів використання праски. Якщо після вимкнення приладу дим / запах все ще зберігається, зверніться до авторизованого сервісного центру Braun.
Під час прасування у вертикальному положенні в режимі «turbo» не виділяється пара	Це нормальне явище, оскільки для забезпечення найкращих результатів система оптимізована для використання режиму «eSonicare» у разі вертикального відпарювання.	Не потрібно виконувати жодних дій. Натисніть кнопку подачі пари, щоб відновити прасування.

Звук потріскування від підшови після видалення накипу	Це є нормальним явищем в не повинне бути причиною занепокоєння. Це спричинено просто випаровуванням крапель води, які залишилися на підшові після процесу видалення накипу	Після видалення накипу просушіть підшову тканиною, покладеною на прасувальну дошку, як показано на малюнку С
Всі світлодіодні індикатори блимають	Системна помилка.	Від'єднайте систему від мережі живлення, зачекайте 30 секунд і знову під'єднайте систему до мережі живлення. Якщо проблема не зникне, негайно від'єднайте прилад від мережі живлення і зверніться до авторизованого сервісного центру Braun.