

# BRAUN


## Silk-épil® 3




Type 5318












[braun-market.com.ua](http://braun-market.com.ua)

Legs & Body  
3370, 3380

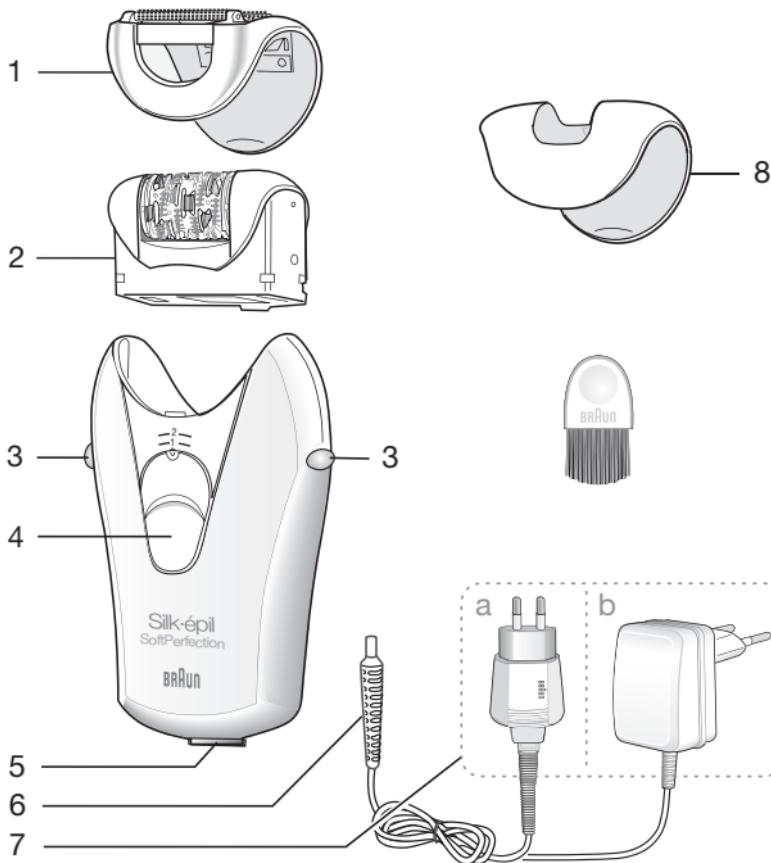

\* only with model 3380

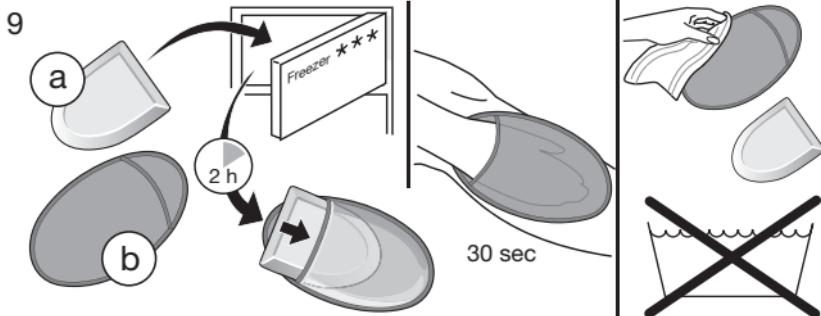

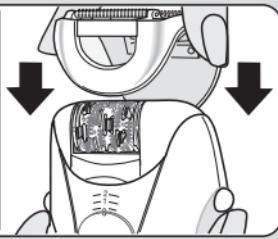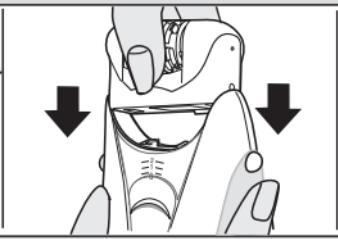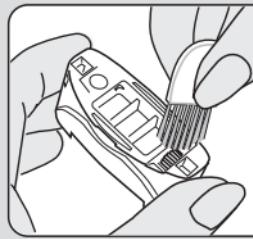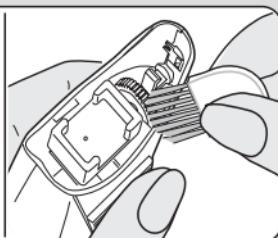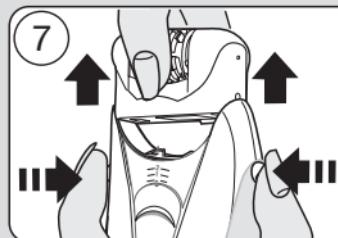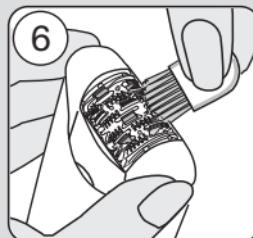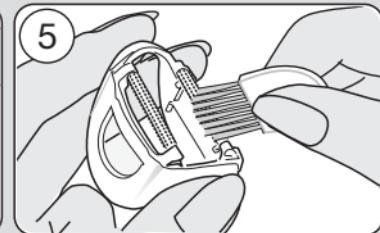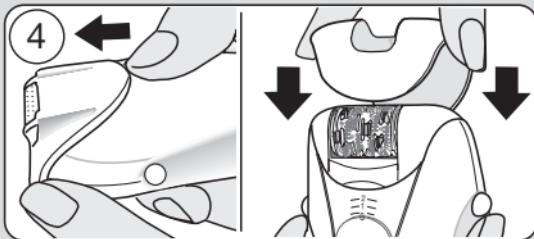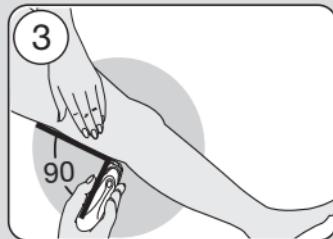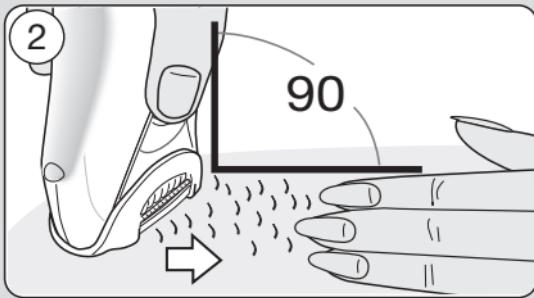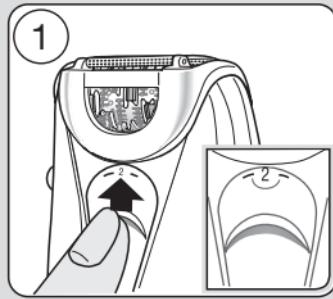

# Русский

Наши товары созданы в соответствии с высочайшими стандартами качества, функциональности и дизайна.

Мы надеемся, что Вам понравится использовать эпилятор Braun Silk-épil 3.

Пожалуйста, внимательно прочтайте инструкцию по применению перед использованием прибора.

Braun Silk-épil 3 создан для тщательного, мягкого и легкого удаления нежелательных волосков.

Проверенная система эпиляции удаляет волоски с корнем, оставляя кожу гладкой на несколько недель. Новые массирующие пальчики SoftLift® и уникальное расположение пинцетов позволяет тщательно удалять очень короткие (0,5мм) и тонкие волоски, делая кожу совершенно гладкой. Вас не будут беспокоить коротко стриженые волоски, похожие на щетину, так как волосы, выросшие после эпиляции, становятся тонкими и мягкими. Массирующая насадка ① делает эпиляцию наиболее мягкой. Пульсирующие движения массируют и расслабляют кожу, уменьшая неприятные ощущения при эпиляции.

## Важно

- В целях соблюдения гигиены не передавайте прибор другим людям.
- Нельзя использовать эпилятор вблизи воды или в воде.
- Этот прибор не предназначен для использования детьми или другими лицами без помощи и присмотра, если их физические, сенсорные или умственные способности не позволяют им безопасно его использовать.
- Чтобы не поранить себя, а также избежать засорения и повреждения эпилятора, не подносите работаю-

щий эпилятор к волосам на голове, груди, ресницам и т.д.

- Это устройство оснащено встроенной системой сверхнизкого напряжения питания, обеспечивающей дополнительную безопасность. Не заменяйте ее компоненты и не производите с ними никаких манипуляций. В противном случае возникает опасность поражения электрическим током. Электрические спецификации указаны на типовой табличке на специальном комплекте проводов. Специальный комплект проводов автоматически адаптируется к любым типам напряжения переменного тока, используемым в разных странах мира.

## Общая информация об эпиляции

Все способы удаления волос с корнем могут привести к появлению вросших волосков и раздражению кожи (например, почесывание, дискомфорт и покраснение кожи) в зависимости от индивидуальных особенностей кожи и волосков. Это нормальная реакция, которая быстро проходит, однако она может быть выражена сильнее при первых нескольких эпиляциях или при чувствительной коже.

Если в течение 36 часов раздражение на коже останется, рекомендуем обратиться к врачу.

Кожные раздражения и боль значительно уменьшаются при регулярном использовании эпилятора Silk-épil.

В некоторых случаях эпиляция может привести к воспалению кожи из-за проникновения в кожу бактерий (например, при скольжении эпилятора по поверхности кожи). Риск попадания инфекции можно минимизировать, тщательно очищая эпилирующую

головку перед каждым использованием эпилятора.

Если у Вас есть какие-либо сомнения в использовании эпилятора, пожалуйста, обратитесь к врачу. Консультация с врачом по поводу использования эпилятора необходима в следующих случаях:

- при экземе, ранах, воспалениях кожи, таких как фолликулит (гнойных фолликулах волос) и варикозном расширении вен
- при наличии родимых пятен в области эпиляции
- при пониженной сопротивляемости кожи, например, при сахарном диабете, во время беременности, виброболезни (болезнь Райнода)
- при гемофилии или иммунодефиците.

### Полезные советы

Оптимальная длина волосков для эпиляции 2-5 мм. Если волоски более длинные, мы рекомендуем сначала сбрить их. Через 1-2 недели отрастут короткие волоски, которые можно будет значительно легче эпилировать.

Первую эпиляцию рекомендуется проводить вечером для того, чтобы появившееся покраснение кожи исчезло в течение ночи. После эпиляции рекомендуем использовать увлажняющий крем, чтобы успокоить слегка раздраженную кожу.

Тонкие вновь отрастающие волоски могут не пробиться на поверхность кожи. Для предотвращения появления вросших волос рекомендуем регулярно пользоваться массажной губкой (после душа) или делать пилинг. Мягкое растирание позволяет удалить верхний слой кожи и освободить тонкие волоски.

### Описание (см. страницу 4)

- ① Массирующая насадка
- ② Эпилирующая головка
- ③ Кнопки для снятия эпилирующей головки
- ④ Переключатель скоростей
- ⑤ Гнездо для подсоединения электрошнуря
- ⑥ Электрошнур
- ⑦ Специальный комплект проводов (a или b, в зависимости от модели)
- ⑧ Насадка для чувствительных участков тела
- ⑨ Охлаждающая перчатка (не для всех моделей)

### Дополнительное охлаждение кожи

При проведении первых процедур эпиляции, или в случае, если у вас чувствительная кожа, вы можете воспользоваться охлаждающей перчаткой ⑨, которую дерматологи рекомендуют применять для снятия возможного раздражения кожи.

- Перед использованием упаковка с гелем должна находиться в морозильной камере глубокого замораживания (\*\*) не менее 2 часов (для удобства вы можете хранить пакеты с гелем в морозильнике).
- Вставьте пакет с гелем под прозрачную пленку на перчатке. Использовать только с перчаткой.
- Приложите перчатку прозрачной (прохладной) стороной к ноге.
- Охлаждайте кожу прим. в течение 1/2 минуты, или дольше, если необходимо.\*
- Сразу же произведите эпиляцию на охлажденном участке кожи.
- Повторяйте процессы охлаждения и эпиляции до завершения процедуры.
- Следите, чтобы во время эпиляции ваша кожа оставалась сухой.

**Внимание:** \*применяйте охлаждающую перчатку на одном и том же участке кожи не более 2 минут.

Беречь от воздействия солнечных лучей. Не используйте упаковку с гелем, в случае, если она повреждена. Утилизируйте как бытовые отходы. Не используйте, если вы страдаете повышенной чувствительностью к холodu, аллергией на холод, или сенсорными нарушениями кожи, а также в том случае, если вы страдаете сердечными заболеваниями или расстройствами артериального кровообращения.

## Как пользоваться эпилятором Silk·épil

- Убедитесь, что кожа сухая и не увлажнена кремом или маслом.
- Оптимальная длина волосков для эпиляции 2–5 мм («Полезные советы»).
- Перед использованием эпилятора убедитесь, что эпилирующая головка чистая ②.

- 1 Для включения электроприбора передвиньте переключатель ④ в положение «2» («2» - нормальная скорость эпиляции, «1» - мягкая эпиляция с замедленной скоростью).
- 2 Потрите кожу для того, чтобы короткие волоски поднялись. Для наибольшей эффективности держите эпилятор под прямым углом (90°) к поверхности кожи. Не надавливая, медленно двигайте эпилятор в направлении против роста волос, так чтобы сторона с переключателем шла первой. Массирующие пальчики SoftLift®

приподнимут и направят в пинцеты даже волоски, лежащие на поверхности кожи, и обеспечат тщательную эпиляцию.

Так как волоски могут расти в разные стороны, Вы можете проводить эпилятором в разных направлениях для достижения оптимального результата.

Оба ролика массирующей насадки ① всегда должны соприкасаться с кожей, производя пульсирующие движения, которые массируют и расслабляют кожу, делая процесс эпиляции более мягким.

### 3 Эпиляция ног

Производите эпиляцию Ваших ног по направлению снизу вверх. Для эпиляции под коленом выпрямите ногу.

### 4 Эпиляция подмышками и в области бикини

Для данного применения в качестве дополнительной насадки, надевающейся на эпиляционную головку ②, была разработана насадка для чувствительных участков тела ⑧. Имейте в виду, что поначалу эти области являются особенно чувствительными к боли. Поэтому, для первых процессов эпиляции мы рекомендуем выбрать настройку скорости «1».

При повторном использовании чувство боли уменьшится. Для максимального комфорта эпиляции длина волосков должна быть 2–5 мм. Перед эпиляцией тщательно очистите данные области, чтобы удалить остатки дезодоранта. Затем, осторожно прикасаясь, вытрите поверхность полотенцем. При эпиляции подмышками необходимо держать руку вытянутой вверх для того, чтобы кожа была

натянутой, и проводить эпиллятором в разных направлениях.

После эпилляции кожа особенно чувствительна, поэтому избегайте использовать любые раздражающие вещества, такие как спиртосодержащие дезодоранты.

### Чистка эпилирующей головка

- 5 После эпилляции выключите эпиллятор, отсоедините его от розетки и очистите эпилирующую головку. Снимите насадку ① и очистите ее щеточкой.
- 6 Для чистки пинцетов используйте щеточку, предварительно смочив ее в спирте. Чистите пинцеты щеточкой с задней стороны эпилирующей головки, поворачивая барабан вручную.
- 7 Снимите эпилирующую головку, нажав на кнопки ③ слева и справа, и потянув головку на себя. Очистите крышку корпуса кисточкой. Установите головку эпиллятора ② и массирующую насадку ① назад на корпус.

В изделие могут быть внесены изменения без объявления.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Сделано в Германии,  
БРАУН ГмбХ, Braun GmbH,  
Waldstr. 9, 74731 Walldürn,  
Germany

### Гарантийные обязательства фирмы BRAUN

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в любой стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибутором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN. В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О Защите прав потребителей» фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно.

Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

#### **Случаи, на которые гарантия не распространяется:**

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками,

любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);

- для бритв – смятая или порванная сетка.

**Внимание!** Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по телефону 8 800 200 20 20 (звонок из России бесплатно).

# Українська

Наши вироби розроблені у відповідності з найвищими стандартами якості, функціональності та дизайну. Ми сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення, використовуючи епілятор Silk-épil 3 від Braun.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, перш ніж користуватися пристроєм.

Епілятор Braun Silk-épil 3 розроблений для того, щоб зробити видалення небажаного волосся якомога ефективним, м'яким та легким. Його перевірена система епіляції видаляє волосся з коренем, роблячи шкіру гладкою на декілька тижнів.

З інноваційними насадками SoftLift® (СофтЛіфт) та унікальним розташуванням щипців, епілятор забезпечує надзвичайно ретельну епіляцію для досконалої гладенькості шкіри, дозволяючи видаляти коротке волосся довжиною 0,5 мм та прилегле до шкіри волосся. Більше волосся не буде жорстким, оскільки волосся, що знов виростає, стає тонким та м'яким. Масажна роликова насадка ① робить епіляцію надзвичайно м'якою. Її вібуючі рухи стимулюють та розслаблюють шкіру для зменшення відчуття висмикування.

## Примітка:

- З міркувань гігієни не слід давати цей пристрій іншим людям.
- Зберігайте пристрій сухим.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми чи людьми з обмеженими фізичними або розумовими здібностями без нагляду людини, що відповідає за їх безпеку. Загалом, рекомендовано зберігати прилад подалі від дітей.
- У включенному стані пристрій ніколи не повинен торкатися волосся на голові, вій, стрічок тощо для уникнення будь-якої небезпеки пошкодження та запобігання закупорюванню або поломці пристрою.
- Цей пристрій оснащений вбудованою системою наднизької напруги живлення, що забезпечує додаткову безпеку. Не замінюйте її компоненти і не робіть з ними жодних маніпуляцій. Інакше виникає небезпека поразки електричним струмом. Електричні специфікації вказані на типовій таблиці на спеціальному комплекті дротів. Спеціальний комплект дротів автоматично адаптується до будь-яких типів напруги змінного струму, використовуваних в різних країнах світу.

## Загальна інформація про епіляцію

Всі методи видалення волосся з коренем можуть привести до вростання волосся та подразнення (наприклад, свербежу, дискомфорту або почервоніння шкіри). Це є нормальнюю реакцією, яка має швидко минути, але вона може бути сильнішою, якщо Ви видаляєте волосся з коренем декілька перших разів, або якщо у Вас чутлива шкіра.

Якщо через 36 годин подразнення шкіри не минає, ми рекомендуємо звернутися до Вашого лікаря. Загалом, реакція шкіри та відчуття болю має тенденцію до зменшення у разі повторного користування епілятора Silk-épil.

У деяких випадках, запалення шкіри може з'явитися, якщо до шкіри потрапляють мікроби (наприклад, під час сковзання пристрою по шкірі). Повне очищення головки епілятора перед

кожним використанням максимально зменшить ризик зараження.

Якщо у Вас є будь-які сумніви щодо використання пристроя, просимо проконсультуватися з лікарем. Пристрій може використовуватися лише після консультування з лікарем у таких випадках:

- екзема, рани, реакції запаленої шкіри, такі як фолікуліт (гноєння волосяних фолікул) та варикозне розширення вен;
- багато родимок;
- послаблений імунітет шкіри, наприклад, цукровий діабет, період вагітності, захворювання Рейно;
- гемофілія або імунодефіцит.

### Деякі корисні поради

Епіляція буде легшою та більш комфортою, якщо волосся має оптимальну довжину 2-5 мм (0,08-0,2 дюймів). Якщо волосся довше, то ми рекомендуємо спочатку поголити, а через 1 або 2 тижні видалити з коренем коротше волосся, що знов виросте.

Впродовж першої епіляції, краще видаляти волосся з коренем увечері, щоб будь-яке можливе почервоніння шкіри могло зникнути за ніч. Для розслаблення шкіри, ми рекомендуємо нанесення зволожуючого крему після епіляції.

Тонке волосся, яке знов виростає, може рости не на поверхні шкіри. Регулярне використання масажних губок (наприклад, після душу) або пілінгу, що відлущує, допомагає попередити вростання волосся, оскільки м'яка очисна дія видаляє верхній пласт шкіри і тонке волосся може пройти через поверхню шкіри.

### ОПИС (дивись сторінку 4)

- ① Масажна роликова насадка
- ② Головка епілятора
- ③ Кнопки виключення
- ④ Перемикач
- ⑤ Розетка для шнура зі штекером
- ⑥ Шнур зі штекером
- ⑦ Спеціальний комплект проводів (а або b, залежно від моделі)
- ⑧ Насадка для чутливих ділянок тіла
- ⑨ Рукавичка, що охолоджує (не для всіх моделей)

### Додаткове охолоджування шкіри

При проведенні перших процедур епіляції, або в разі, якщо у вас чутлива шкіра, ви можете скористатися рукавичкою ⑨, що охолоджує, яку дерматологи рекомендують застосовувати для зняття можливого подразнення шкіри.

- Перед використанням упаковка з гелем повинна знаходитися в морозильній камері глибокого заморожування (\*\*) не менше 2 годин (для зручності ви можете зберігати пакети з гелем в морозильнику).
- Вставте пакет з гелем під прозору плівку на рукавичці.  
Використовувати лише з рукавичкою.
- Прикладіть рукавичку прозорою (прохолодною) стороною до ноги.
- Охолоджуйте шкіру прибл. протягом 1/2 хвилини, або довше, якщо необхідно.\*
- Відразу ж зробіть епіляцію охолодженої ділянки шкіри.
- Повторюйте процеси охолоджування і епіляції до завершення процедури.
- Стежте, аби під час епіляції ваша шкіра залишалася сухою.

**Увага:** \*застосуйте рукачичку, що охолоджує, на одній та тій самій ділянці шкіри не більше 2 хвилин.

Берегти від дії сонячних променів.

Не використовуйте упаковку з гелем в разі, якщо вона пошкоджена.

Утилізуйте як побутові відходи. Не використовуйте, якщо ви страждаєте на підвищенню чутливості до холоду, алергію на холод, або сенсорні порушення шкіри, а також в тому випадку, якщо ви страждаєте на сердечні захворювання або розлади артеріального кровообігу.

## Як видаляти волосся з коренем

- Ваша шкіра має бути сухою, без мастила або крему.
  - Епіляція буде легшою та більш комфортною, якщо волосся має оптимальну довжину 2–5 мм («Деякі корисні поради»)
  - Перед використанням завжди переконуйтесь в чистоті епіляційної голівки ②.
- Для включення пристрою, поставте перемикач у позицію «2» («2» = звичайна швидкість, «1» = зменшена швидкість).

- Потріть шкіру для підняття короткого волосся. Для оптимального результату тримайте пристрій під правильним кутом ( $90^{\circ}$ ) до Вашої шкіри. Ведіть його повільним безперервним рухом без натискування за ростом волосся у напрямку до перемикача. Насадки SoftLift® забезпечують те, що навіть прилегле до шкіри волосся піднімається та повністю видаляється з коренем. Оскільки волосся може рости у

різному напрямку, корисним може стати направлення пристрою у різних напрямках для отримання оптимального результату. Обидва ролики масажної роликової насадки ① повинні постійно стикуватися зі шкірою, дозволяючи вібраторним рухам стимулювати та розслаблювати шкіру для більш м'якої епіляції.

### 3 Епіляція ніг

Видаляйте волосся з коренем з Ваших ніг від гомілки і доверху. Під час епіляції за коліном, тримайте ногу прямо витягнутою.

### 4 Епіляція пахової області та області бікіні

Для даного вживання як додаткова насадка, що надівається на епіляційну голівку ②, була розроблена насадка для чутливих ділянок тіла ⑧.

Майте на увазі, що спочатку ці області є особливо чутливими до болю. Тому, для перших процесів епіляції ми рекомендуємо вибрати налаштування швидкості «1».

З повторним використанням відчуття болю зменшиться. Для більшого комфорту, переконайтесь, що волосся має оптимальну довжину 2-5 mm.

Перед початком епіляції ретельно очистіть відповідну зону для видалення залишків (таких, як дезодорант). Потім обережно легкими доторкуваннями витріть її рушником. Під час видалення волосся з коренем у пахової області, тримайте руку піднятою таким чином, щоб шкіра вигримилася, та направляйте пристрій у різних напрямках. Оскільки шкіра може бути найбільш

чутливою відразу після епіляції, то уникайте використання подразнюючих засобів, таких як дезодоранти, що містять спирт.

### Очищення головки епілятора

- 5 Після епіляції відключіть пристрій та почистіть головку епілятора.  
Зніміть насадку ① та почистіть її щіткою.
- 6 Для очищення щипців використовуйте щітку, занурену в спирт.  
Почистіть щипці щіточкою зі зворотного боку головки епілятора, вручну обертаючи барабан.
- 7 Від'єднайте головку епілятора, натиснувши на кнопки виключення ③, розміщені зліва та справа, та знявши його.  
Кришку корпуса можна швидко почистити щіточкою. Встановіть головку епілятора ② та масажна роликова насадка ①, назад на корпус.

Компанія залишає за собою право вносити зміни в конструкцію пристрою без спеціального оголошення.

Епілятор Braun Silk-Epil SoftPerfection 3370

Країна виробництва:

БРАУН ГмбГ, Вальдштрассе Д-74731  
Валльдурн, Німеччина  
Виріб відповідає вимогам  
ДСТУ 3135.2-2000 (ГОСТ 30345.2-2000,  
IEC 335-2-8-92), ГОСТ 23511-79 р.1, а  
також – санітарним нормам СанПіН  
001-96, ДСН 239-96  
Дата виробництва продукції Braun  
вказана безпосередньо на виробі

(в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року виробництва, інші дві цифри є порядковим номером тижня у році

У разі необхідності гарантійного чи постгарантійного обслуговування, звертайтеся за інформацією до Головного Офісу Сервісного Центру фірми Braun в Україні: Компанія «Імпортбітсервіс-Україна»,  
м. Київ, вул. Глибоцицька 53.  
Тел. (044) 417-24-15.  
Тел / факс (044) 417-24-26

Товар Сертифіковано



УкрТЕСТ - 003

### Гарантійні зобов'язання фірми Braun

Для всіх виробів ми даемо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу.

Протягом гарантійного періоду ми безоплатно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону про захист прав споживачів.

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом ділера (магазину) на оригінальному гарантійному талоні Braun або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном.

Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється фірмою Braun або призначеним дистрибутером, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Здійснення гарантійного обслуговування не впливає на дату закінчення терміну гарантії. Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не покриває пошкодження, викликані невірним використанням (див. також перелік нижче) нормальний знос сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні деталі фірми Braun.

У випадку пред'явлення reklамації за умовами даної гарантії, передайте виріб у комплекті разом з гарантійним талоном у будь-який із центрів сервісного обслуговування фірми Braun.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батарейках – робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будьякі пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- для бритв – зім'ята або порвана сітка.

У випадку виникнення складнощів з виконанням гарантійного або післягарантійного обслуговування прохання звертатись до сервісного центру фірми Braun в Україні.